


Priključivanje i podešavanje ventilatora s ET / MRe upravljačkom jedinicom s tajmerom


UPRAVLJAČKI ELEMENTI

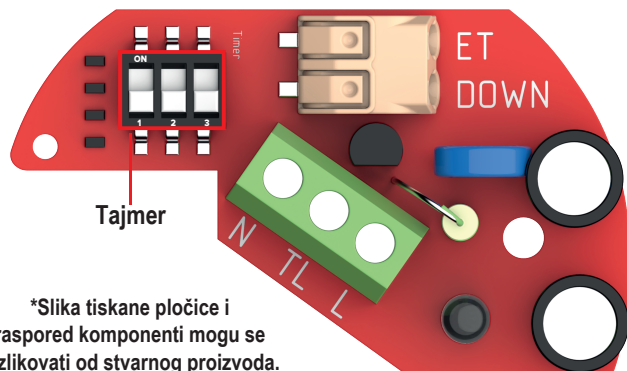

*Slika tiskane pločice i raspored komponenti mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

SHEMA SPAJANJA

Ventilator se priključuje s dvije žice na priključke "N" i "L".

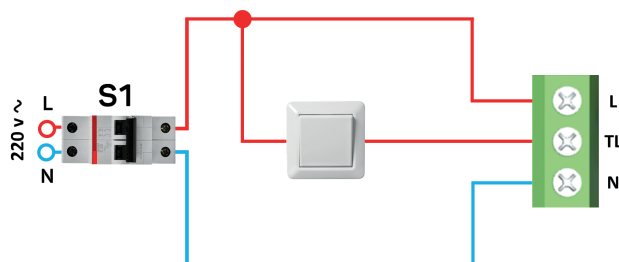

PRIKLJUČIVANJE I PODEŠAVANJE


Upozorenje! Sve radove vezane uz priključivanje, podešavanje, održavanje ili popravak proizvoda dopušteno je izvoditi samo kada je mrežno napajanje isključeno (automatski prekidač S1 mora biti u položaju OFF).

! Ventilator radi bez obzira na odabranu shemu spajanja samo kada je automatski prekidač S1 uključen.

! Napajanje ventilatora (uključivanje prekidača S1) dopušteno je samo kada je prednja maska ventilatora pravilno postavljena i zatvorena.

! Ventilator nemojte koristiti zajedno sa senzorskim prekidačima ili prekidačima s pozadinskim osvetljenjem (indikacijskom lampicom).

NAČINI RADA

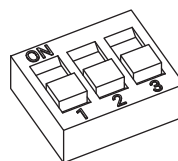



! Tvornički je postavljen standardni automatski način rada

Tajmer
«30 min.»


Kada prekidač prebacite u položaj ON, ventilator će se pokrenuti. Kada prekidač prebacite u položaj OFF, ventilator će nastaviti raditi još 30 minuta (vidi **POGLAVLJE 1**) te će se zatim automatski isključiti.

POGLAVLJE 1. – PODEŠAVANJE VREMENA ODGOĐENOG ISKLJUČIVANJA


Tvornički je ventilator podešen tako da nakon isključivanja radi još 30 minuta. Po potrebi možete odabrati sljedeća vremena odgode: 5, 15 i 30 minuta. Tajmer možete i isključiti. Željenu odgodu podesite pomoću prekidača »Timer«.

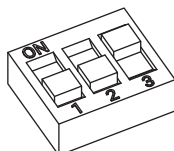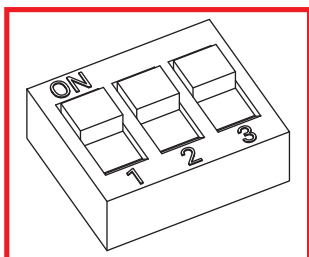


Tajmer
«OFF»

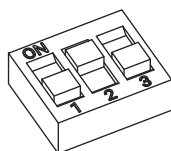

Tajmer
«5 min.»

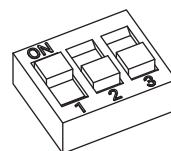

Tajmer
«15 min.»

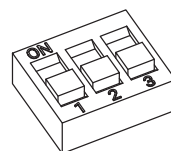

Tajmer
«30 min.»